

EcoVimec

L'elevatore per la persona



Elektriko, ekologiko, esklusivo.



VIMEC
Easy moving

EcoVimec

■ Tecnologia


Consumi contenuti
Silenzioso, ai vertici della categoria
Portata di 400 kg SENZA CONTRAPPESO
MRL Machine Roomless (senza locale macchina)

■ Ecologico

Senza olio idraulico
Processo di lavorazione con materiali
di scarto destinati al riciclo

■ Sicurezza

In caso di Black-out ritorno al piano automatico
Barriera a fotocellule
Telefono di bordo

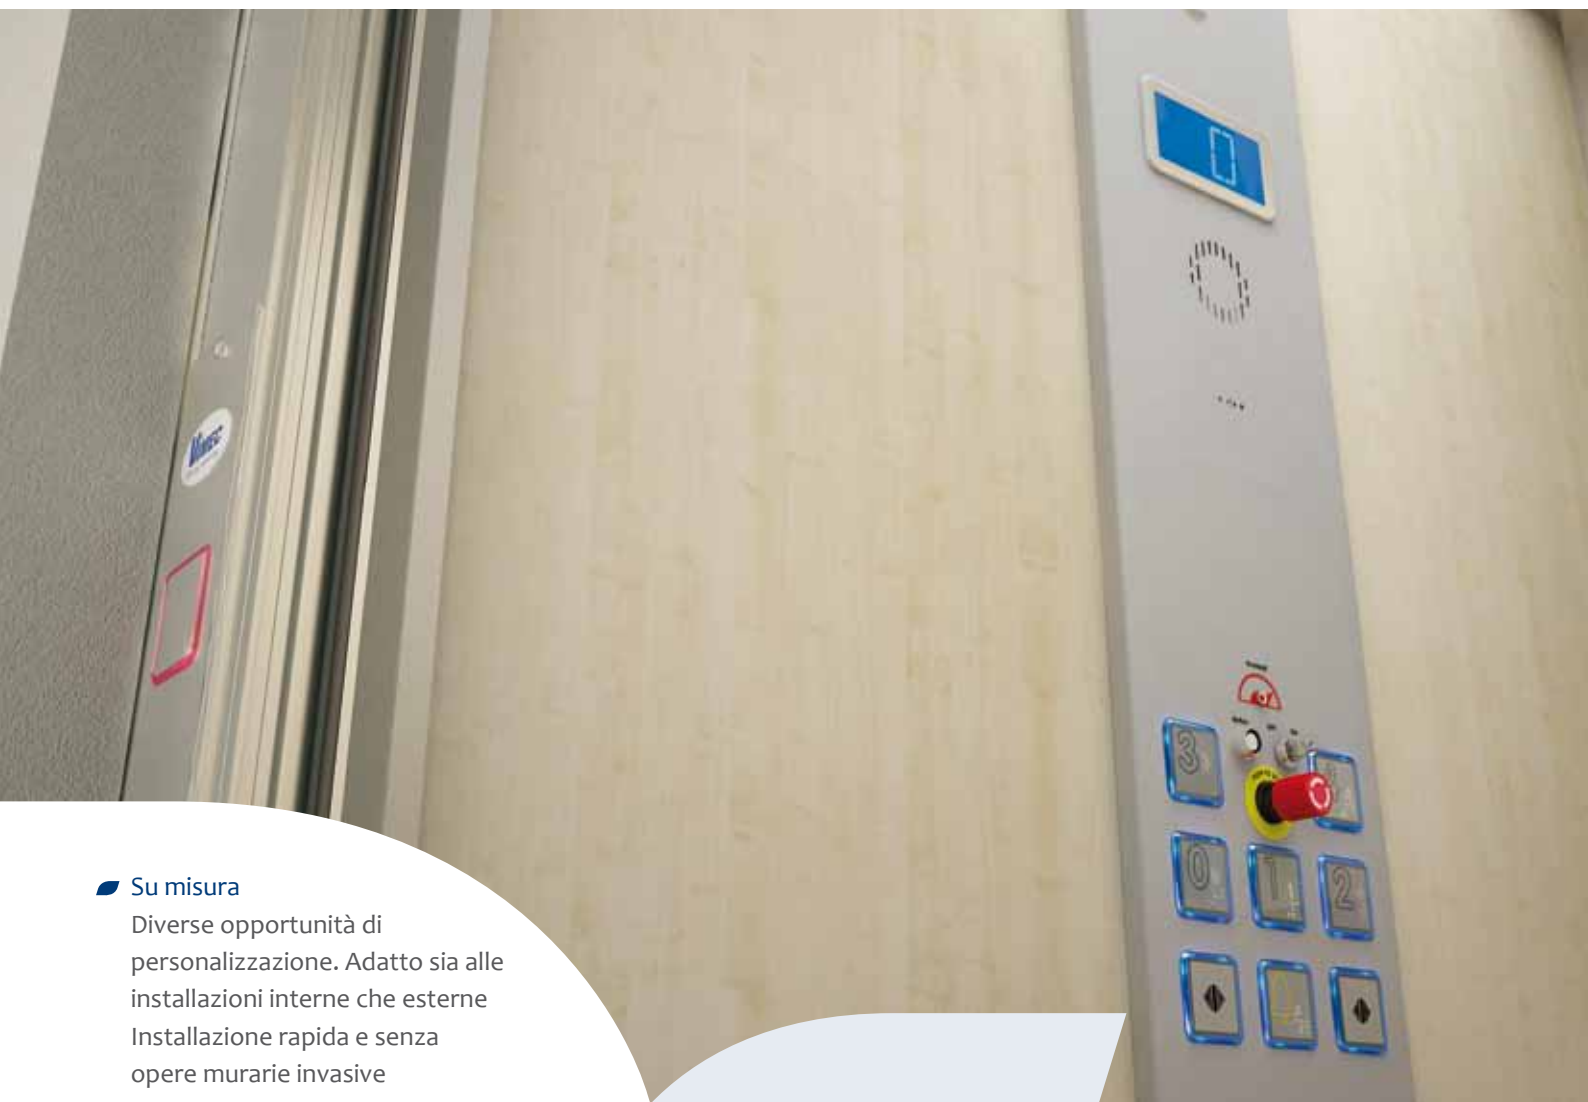

■ Su misura

Diverse opportunità di personalizzazione. Adatto sia alle installazioni interne che esterne
Installazione rapida e senza opere murarie invasive

Design

La ricerca Vimec si esprime anche attraverso le forme e i materiali, scelti per comunicare benessere, cura del dettaglio e passione per il nostro lavoro



Qualità

La qualità Vimec è di sostanza: affidabilità, silenziosità, tecnologia a portata di mano



L'elevatore EcoVimec si inserisce in ogni contesto con discrezione ed eleganza. È un prodotto italiano al 100%, e ogni installazione sottolinea il carattere del design e dello stile apprezzati in tutto il mondo.

Esperienza

Vimec è leader di mercato, dal 1980 progetta e realizza soluzioni su misura per migliorare la qualità della vita in ogni spostamento, sia domestico che pubblico

COLORI PARETI CABINE

SERIE COLOR



Grey
standard



Beige
standard



Blue
standard



Rosso
standard




Ral speciali
a richiesta

SERIE VETRO



Trasparente

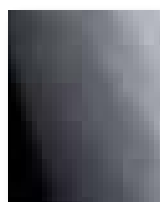

Grigio Fumé

SERIE LEGNO



Acero
standard



Ciliegio
standard

SERIE STEEL



Silver

SERIE INOX



Lino lucido

COLORI PEDANA CABINA

SERIE GOMMA



Grigia a bolli
standard

SERIE SAFESTEP



Grigio chiaro



Grigio scuro



Rosso carminio

SERIE LEGNO




Pero selvaggio

STRUTTURE PORTANTI



Ral 9006 alluminio brillante
standard

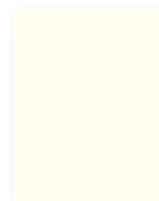

Ral 1013 avorio chiaro



Ral 9023 grigio scuro perlato

EcoVimec offre diverse opportunità di personalizzazione, a partire dalle pareti cabine, disponibili con differenti rifiniture e colori, sino alle pedane, in materiali pregiati e con diverse tonalità. Le strutture portanti si offrono in un'ampia scelta per essere combinate al meglio con i colori e il tipo di ambiente in cui si inseriscono.

ACCESSORI PORTE

VIMEC
Easy moving



A doppio battente in vetro, per una scelta di eleganza e stile



Tamburata panoramica, per valorizzare la luminosità dell'ambiente



Automatica telescopica in cabina e al piano, consente manovra universale Simple Touch. (Ral 7038)

2 Colori alternativi



Inox




Ral speciale a richiesta



Panoramica in alluminio; la leggerezza a portata di mano



Tamburata con finestrella standard

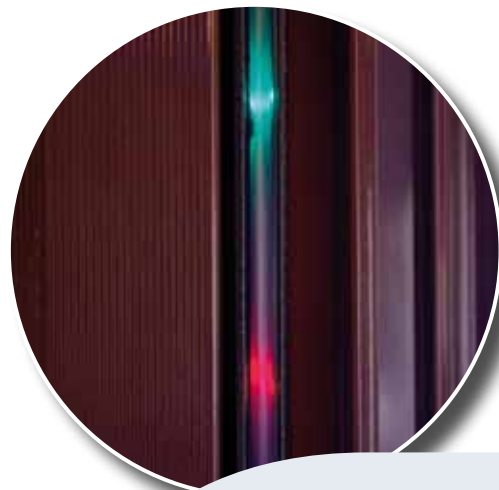

Sensori a raggi infrarossi attorno al perimetro di ingresso/uscita cabina, per una sicurezza davvero di serie.

Maniglione



Serie Rich

ACCESSORI PULSANTIERE

Il contenuto tecnologico, insieme alle rifiniture di pregio, valorizza lo stare in cabina, privilegiando in ogni momento il comfort e la sicurezza



Pulsantiera di bordo

- A) Display LCD con indicatore di percorso
- B) Combinatore telefonico
- C) Tasti retroilluminati in blu con braille
- D) I-button, per il controllo elettronico degli accessi
- E) Pulsante di allarme



Pulsantiera di piano con Display

- A) Display LCD con indicatore di percorso
- B) Tasto di chiamata: verde quando l'elevatore è libero, rosso quando è occupato
- C) E-button, per il controllo elettronico degli accessi

Illuminazione cabina

LED bar *standard*



EcoVimec

scegliere bene, scegliere con gusto

■ L'elevatore che accresce il comfort e il prestigio dell'abitazione e degli ambienti di installazione

EcoVimec è dedicato a tutte le persone attente al benessere proprio e dei famigliari. Confortevole e sicuro, si adatta ad ogni ambiente garantendo alla casa un impianto prestigioso che ne accresce il valore.

■ Versatile

L'elevatore EcoVimec dà valore a tutte le abitazioni con installazioni semplici e su misura, sia interne che esterne. Disponibile da due a cinque piani, è un impianto ideale sia nelle ristrutturazioni, sia nelle nuove costruzioni: infatti non necessita di opere murarie.

■ Comodo, azzera la fatica

Silenzioso e discreto, può essere utilizzato in tutta comodità anche per portare da un piano all'altro la spesa, passeggini e ogni oggetto pesante o ingombrante da spostare nella casa. Con EcoVimec potrete spostarvi in completo relax.

■ Personalizzabile

Voi e la vostra casa meritate un elevatore su misura non solo per le funzionalità ma anche per il suo design e le sue finiture personalizzabili; infatti i colori e le rifiniture disponibili rendono EcoVimec semplicemente vostro, in perfetta sintonia con il contesto abitativo e i vostri gusti.

■ Affidabile

La tecnologia di Vimec vi assicura un prodotto all'avanguardia sotto ogni punto di vista. La garanzia del costruttore permette di ridurre i costi di manutenzione privilegiando al massimo la qualità costruttiva.



Sensazioni
Salire su un elevatore Vimec
fa sentire comodi e sicuri,
e utilizzarlo diventa naturale
come un gesto quotidiano



EcoVimec con struttura

L'elevatore EcoVimec dispone di strutture decisamente all'avanguardia per robustezza, flessibilità e design.

La loro personalizzazione, con tamponature differenti in vetro, è in grado di soddisfare ogni tipologia di utenza con soluzioni su misura e installazioni anche in ambienti particolarmente ostici.

Un elevatore esterno Vimec non comporta mai interventi invasivi: l'installazione avviene in tempi rapidi e con grande cura, grazie ad una rete di installatori certificati e costantemente aggiornati

CARATTERISTICHE TECNICHE

L'elevatore EcoVimec adotta un pacchetto tecnico con requisiti funzionali parametri e coefficienti di sicurezza di primissimo ordine.

EcoVimec è un impianto UNICO:

- Elevatore elettrico ecologico, a Direttiva macchine 42/2006
- In caso di Black-out ritorno al piano automatico
- Senza contrappeso
- MRL Machine Roomless (senza locale macchina)

EcoVimec	
Portata	fino a 400 Kg
Corsa massima	5 fermate (14,6 m)
Velocità	0,15 m/sec

- Tetto della cabina portante (120 Kg)
- Blocco di sicurezza meccanico in fossa con sorveglianza (blocco elettrico) e allarme luminoso lampeggiante con riarmo manuale
- Blocco di sicurezza meccanico in testata con sorveglianza (blocco elettrico)
- O.S.G. Over Speed Governor: **limitatore di velocità**
- Controllo allentamento cinghie di trazione con sorveglianza e arresto elettrico
- O.L.C. Over Load Control: **controllo del carico** e blocco macchina in condizioni di portata oltre i limiti consentiti
- Ridondanza di tutte le funzioni elettriche di sicurezza con microinterruttore ad apertura forzata positiva
- Manovra di emergenza Elettrica (Batteria da 36 Volt) in caso di Black-out
- Manutenzione semplice direttamente in cabina, lato pulsantiera

IN CABINA:

- Barriera fotocellule a raggi infrarossi sui lati di ingresso e in assenza di pareti
- Dispositivo di **comunicazione con l'esterno**
- Indicatore di Over Load (extra-carico)
- Pulsanti 50 x 50 mm con scatto meccanico e indicazione di piano standard in aggiunta al Braille.
- Altezza pulsanti comando a norma EN 81-41
- Pulsanti illuminati con colore identificativo della funzione
- Pulsante di Emergenza
- Luci "Energy Saving" a Barre LED
- Comandi con manovra a uomo presente con cabina provvista di barriere fotocellule a raggi infrarossi
- Comandi di chiamata in cabina a manovra universale con pareti e porta in cabina

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sistema di trazione e **controllo a terra**
- Trasmissione a **cinghia**
- Motore di Trazione Trifase **1,5 Kw** 220 Volt 50 Hz
- Inverter di controllo Monofase In / Out Trifase 2.2 Kw
- Trazione Elettrica
- Rampe controllate e settabili di salita e discesa
- **Arrivo al piano e arresto morbido** con il sistema "Soft"
- Tensione di alimentazione ausiliaria 24 Volt DC
- Chiave meccanica di abilitazione a bordo su pulsantiera
- N°6 Accessi massimo
- N°2 Accessi massimo al piano
- Serrature elettriche di sicurezza
- Comandi di chiamata al piano con "Simple touch"
- Fossa 120 mm in muratura – 140 mm con Struttura Metallica
- Pacco macchina – Ingombro tecnico 310 mm
- Testata minima standard 2.450 mm
- Testata minima con porta in cabina motorizzata 2.600 mm
- N° 10 Dimensioni di Piattaforma Disponibili
- N° 2 Standard : 1.400 x 1.100 – 1.250 x 1.000
- N° 8 Opzionali : 900 x 900 – 900 x 1.250
1.000 x 1.400 – 1.000 x 1.250
1.100 x 1.400 – 1.250 x 900
1.250 x 1.250 – 1.400 x 1.000


OPZIONI

- I-button (chiave elettronica) per codifica accessi indipendenti
- Sintesi vocale in arrivo al piano
- Gong in arrivo al piano
- Combinatore telefonico con 5 Numeri in memoria
- Display in cabina
- Display al piano
- Impugnatura di ausilio (maniglione) per utilizzo in luoghi pubblici e utenti diversamente abili
- Porte automatiche telescopiche in cabina e al piano
- Motorizzazione porte
- Specchio orizzontale
- Specchio verticale


CONFIGURAZIONE STANDARD

- Cabina con pareti serie Color tipo grey (a scelta Beige, Rosso, Blue, Acero, Ciliegio)
- Pedana Serie Gomma a bolli grigia
- Pulsantiera di bordo e al piano con pulsanti lato 50 mm e braille, senza display
- Cielino "Energy saving" con barra a LED
- Porte di piano tamburate con finestrella RAL 9006

DIMENSIONI E SPAZI DI INGOMBRO

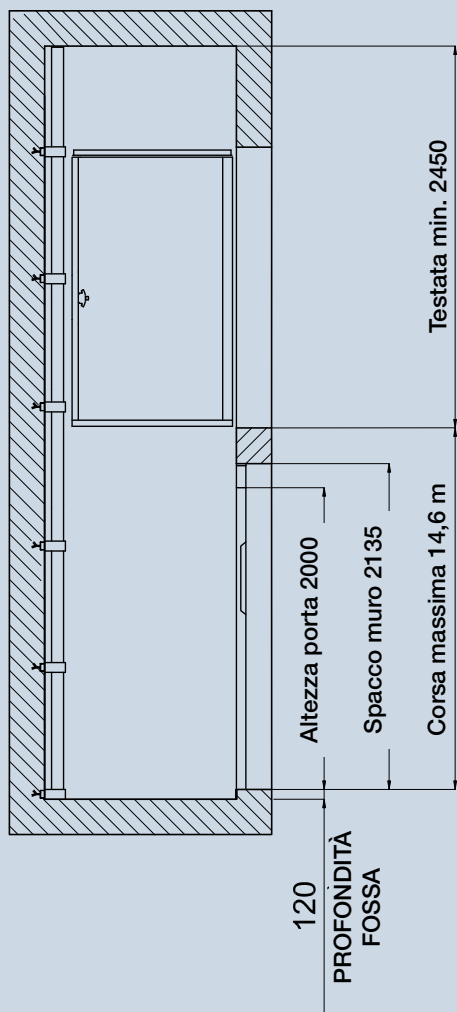

VANO IN MURATURA

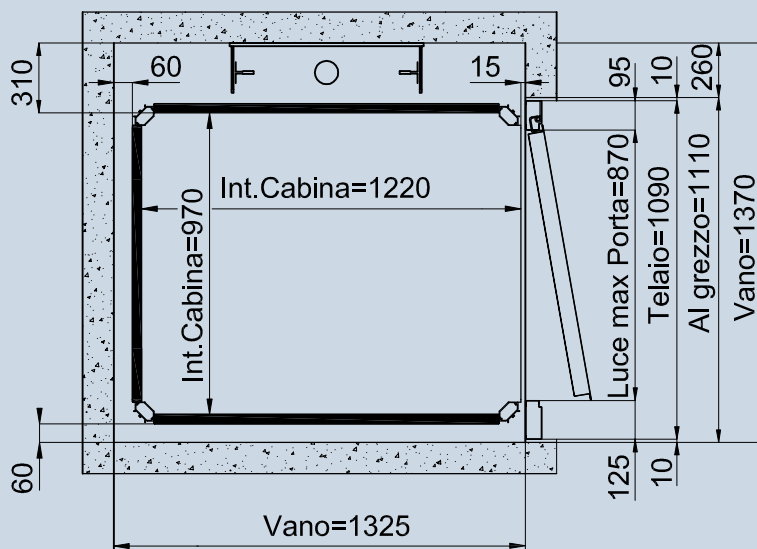



Vimec s.r.l. - Via Parri, 7 - 42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy

Tel. + 39 0522 970 666 Fax +39 0522 970677

www.vimec.biz comm@vimec.biz

Vimec all'estero: Madrid (Spagna), Avignone (Francia),

Londra (Regno Unito), Varsavia (Polonia)



Agevolazioni all'acquisto

Contribuzione

L'acquisto di un elevatore Vimec è una spesa sostenibile da ogni famiglia. Lo Stato prevede ben tre livelli di contribuzioni quali la detrazione IRPEF del 19%, la possibilità di avvalersi della legge n. 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche e la possibilità di detrarre dalle tasse fino al 36% della spesa sostenuta. La cumulabilità dei contributi significa che il costo di una piattaforma elevatrice può essere rimborsato, in base all'entità del suo valore, oltre il 50% del suo costo.

Un'ulteriore forma di agevolazione consiste nell'applicazione dell'IVA al 4% anziché al 20%.

Finanziamenti personalizzati

Vimec riserva ai propri clienti la facoltà di avvalersi di comodi finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi.

Prodotto garantito

L'elevatore Vimec è garantito fino a 24 mesi dalla data di installazione e la garanzia può essere estesa nel tempo grazie ai centri di assistenza presenti capillarmente in tutte le province del territorio nazionale.