



Elevatore
Easy

Move

Comodo, silenzioso, elegante.

VIMEC
Easy moving

EASY MOVE

VIMEC
Easy moving

- Occupa solo lo spazio necessario per garantire comfort e sicurezza per l'utilizzatore
- Diverse opportunità di personalizzazione
- Adatto sia alle installazioni interne che esterne
- Installazione rapida e senza opere murarie invasive
- Affidabile, e con portata di ben 400 kg
- Telefono di bordo e barriere a raggi infrarossi sulle pareti libere: la sicurezza è davvero di serie
- Qualità garantita Vimec



Design

La ricerca Vimec si esprime anche attraverso le forme e i materiali, scelti per comunicare benessere, cura del dettaglio e passione per il nostro lavoro.



■ **Easy Move** risponde alle esigenze di due diversi tipi di utenza: da una parte le strutture pubbliche e private che necessitano di soluzioni per l'abbattimento di barriere architettoniche, attente anche a mettere a disposizione un impianto che si coniuga perfettamente con l'ambiente; dall'altra parte gli utenti in carrozzina che desiderano optare per una soluzione verticale per spostarsi tra i piani della propria abitazione.

■ **Versatile**

L'elevatore **Easy Move** valorizza il contesto ambientale con installazioni semplici e **su misura**, sia interne che esterne. **Disponibile da due a cinque piani**, è un impianto **ideale** sia nelle **ristrutturazioni**, sia nelle nuove costruzioni: infatti **non necessita di opere murarie**.

■ **Comodo e sicuro**

Silenzioso e discreto, può essere utilizzato in tutta **comodità e sicurezza** grazie agli accorgimenti tecnici all'avanguardia, che tutelano gli utenti in ogni fase dell'uso con comandi semplici da utilizzare e protetti.



Esperienza
Vimec è leader di mercato, dal 1980 progetta e realizza soluzioni su misura per migliorare la qualità della vita in ogni spostamento, sia domestico che pubblico




■ **Personalizzabile**

Easy Move è un elevatore su misura non solo per le **funzionalità** ma anche per le combinazioni personalizzabili; infatti i colori e le rifiniture disponibili permettono ad **Easy Move** di inserirsi in perfetta sintonia con il contesto, sia abitativo che pubblico.

COLORI PARETI CABINE

SERIE COLOR

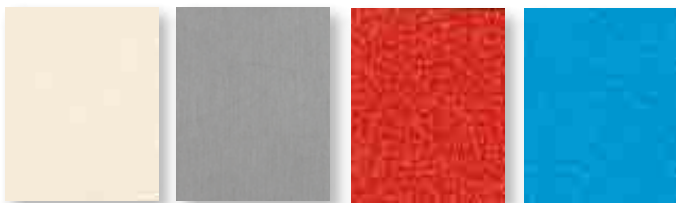

Beige
(standard)

Grey

Red

Blue

SERIE STEEL



Silver

Fumo

Gold

SERIE INOX



Lino lucido

SERIE MARMO



Austenit



Nuvola



Terra

SERIE LEGNO



Ciliegio




Faggio

SERIE VETRO



Trasparente

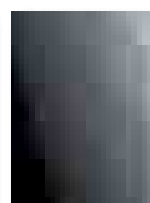

Fumé

COLORI PEDANA CABINA

SERIE GOMMA



Grigio scuro
(standard)

SERIE SAFE STEP




Grigio chiaro



Grigio scuro



Rosso carminio

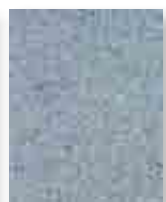

Azzurro avio

SERIE LEGNO




Pero selvaggio
(standard)



Faggio

STRUTTURE PORTANTI

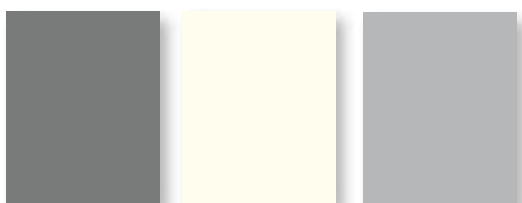

Ral 9023 grigio scuro perlato
(standard)

Ral 1013 avorio chiaro

Ral 9006 alluminio brillante

Easy Move vi offre oltre cento opportunità di personalizzazione, a partire dalle pareti cabine, disponibili con differenti rifiniture e colori, sino alle pedane, in materiali pregiati e con diverse tonalità. Le strutture portanti si offrono in un'ampia scelta per essere combinate al meglio con i colori e il tipo di ambiente in cui si inseriscono.

ACCESSORI

Porte



A doppio battente in vetro, per una scelta di eleganza e stile



Panoramica in alluminio; la leggerezza a portata di mano



Tamburata panoramica, per valorizzare la luminosità dell'ambiente



Tamburata con finestrella



Per il funzionamento con "Simple Touch" scegli la porta di cabina in acciaio inox completamente automatica

ACCESSORI

Maniglione



Serie Rich

Scegliere i materiali, i colori e i plus di Easy Move sarà un'emozione, ripetibile ogni volta che entrerete in cabina




ACCESSORI

Pulsantiere

- A) Predisposizione per Ibutton, per il controllo elettronico degli accessi
- B) Pulsante di allarme
- C) Indicatore di carico
- D) Maniglione incorporato
- E) Tasto di comando al piano
- F) Altoparlante
- G) Pulsante di stop/emergenza




Pulsantiera di piano
(standard)

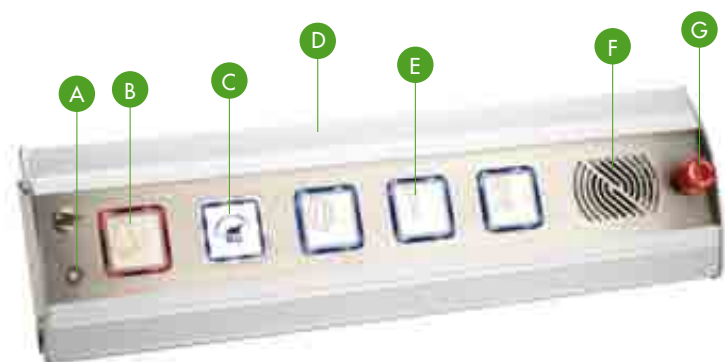

Pulsantiera di bordo
(standard)

- A) Display LCD con indicatore di percorso
- B) Tasto di chiamata: verde quando l'elevatore è libero, rosso quando è occupato
- C) Altoparlante
- D) Ibutton, per il controllo elettronico degli accessi

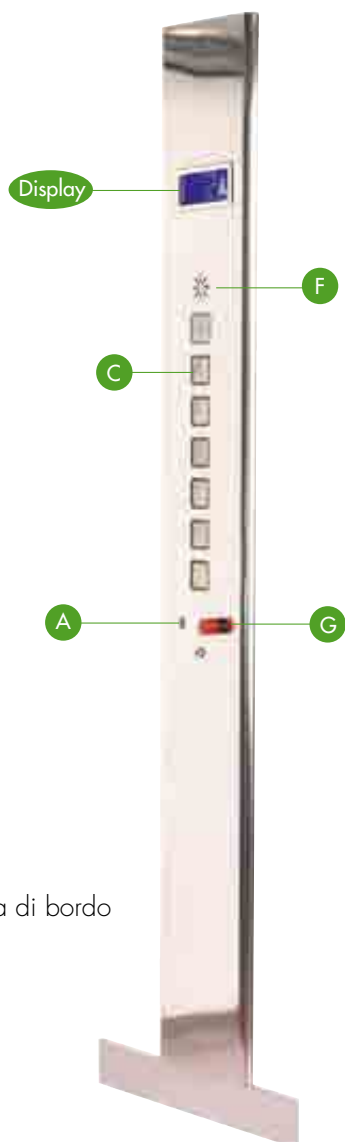

Pulsantiera di bordo
verticale

Illuminazione cabina



Quattro faretti ad incandescenza
(standard)



Quattro faretti tipo LED



Cielo Labirint



Cielo Stellato

Easy Move scegliere bene, scegliere con gusto

■ L'elevatore domestico che accresce il comfort e il prestigio dell'abitazione

Easy Move è dedicato a tutte le persone attente al benessere proprio e dei famigliari. Confortevole e sicuro, si adatta ad ogni ambiente garantendo alla vostra casa un impianto prestigioso che ne accresce il valore.

■ Comodo, azzera la fatica

Silenzioso e discreto, può essere utilizzato in tutta comodità anche per portare da un piano all'altro la spesa, passeggini e ogni oggetto pesante o ingombrante da spostare nella casa. Con Easy Move potrete spostarvi in completo relax.

■ Personalizzabile

Voi e la vostra casa meritate un elevatore su misura non solo per le funzionalità ma anche per il suo design e le sue finiture personalizzabili; infatti i colori e le rifiniture disponibili rendono Easy Move semplicemente vostro, in perfetta sintonia con il contesto abitativo e i vostri gusti.

■ Affidabile

La tecnologia di Vimec vi assicura un prodotto all'avanguardia sotto ogni punto di vista. La garanzia del costruttore permette di ridurre i costi di manutenzione privilegiando al massimo la qualità costruttiva.



Sensazioni

Salire su un elevatore Vimec fa sentire comodi e sicuri, e utilizzarlo diventa naturale come un gesto quotidiano



Easy Move con struttura

L'elevatore Easy Move dispone di strutture decisamente all'avanguardia per robustezza, flessibilità e design.

La loro personalizzazione, con tamponature differenti in vetro, è in grado di soddisfare ogni tipologia di utenza con soluzioni su misura e installazioni anche in ambienti particolarmente ostici.

Un elevatore esterno Vimec non comporta mai interventi invasivi: l'installazione avviene in tempi rapidi e con grande cura, grazie ad una rete di installatori certificati e costantemente aggiornati

CARATTERISTICHE TECNICHE

Easy Move di Vimec è un elevatore idraulico estremamente versatile:

- **Personalizzabile** in base alle esigenze dell'utente ed alla struttura edile
- Ideale sia nelle **ristrutturazioni** (facilmente installabile in vani esistenti), sia nelle **installazioni ex novo**, in quanto non necessita di particolari opere murarie quali un'apposita sala macchine e la fossa
- La fossa necessaria è veramente esigua, pari a soli 12 cm di profondità
- Come alimentazione utilizza la corrente a voltaggio standard 220/240 V ed il consumo è di 1.8 kw
- **Adeguito alla Direttiva Macchine 42-2006 ed alla normativa UNI EN 81/41**

EASY MOVE

(SECONDO LA NORMATIVA UNI EN 81/41)

Portata 400 Kg

Corsa 13 m

Velocità 0,15 m/sec

Fossa 120mm per vano in muratura; 140mm per struttura

Cabina "chiusa" attraverso pareti o barriere infra-rosso

Chiamata al piano con "Simple Touch"

Arrivo e partenza con sistema "Soft"

Dispositivo di comunicazione con l'esterno cabina

Autolivellamento di sicurezza entro +/- 20 mm

Tetto portante

Valvola di sicurezza paracadute certificata

Serrature elettriche certificate UNI EN 81-2

Impianto elettrico

Potenza 1.8 Kw

Tensione di linea 230V-Mono

Tensione alimentazione motore 230V

Tensione alimentazione ausiliaria 24V

Dimensioni pedane 13 configurazioni standard


850x900 950x770 900x850 850x1250 1000x1250 1000x1400

1100x1400 1250x1000 1250x1250 1250x850 1400x1000 1400x1100


1400x1200

I dati sono indicativi e non impegnativi. Vimec si riserva di apportare qualsiasi modifica riterrà opportuna.


DIMENSIONI E SPAZI DI INGOMBRO

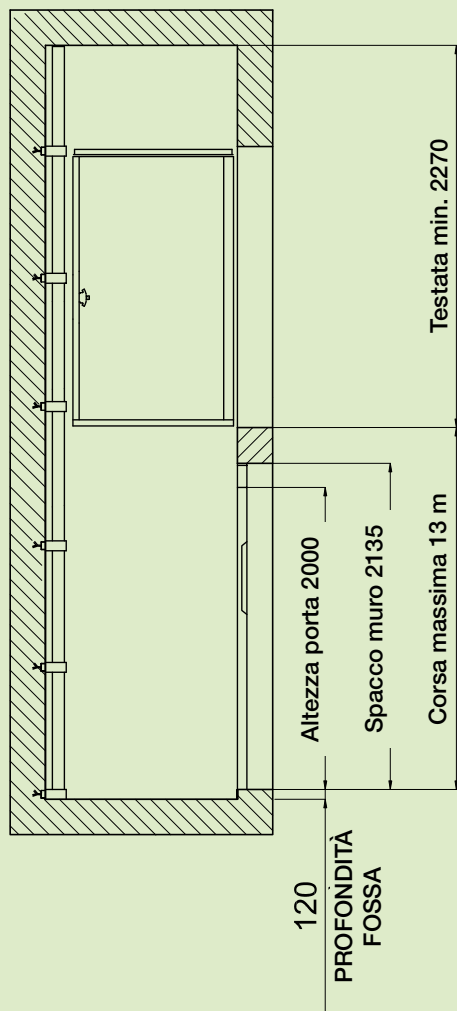

VANO IN MURATURA

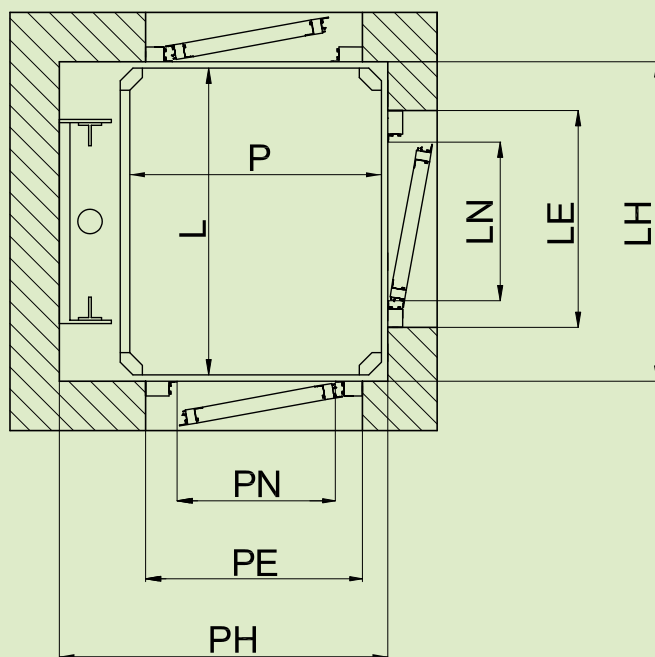

STRUTTURA

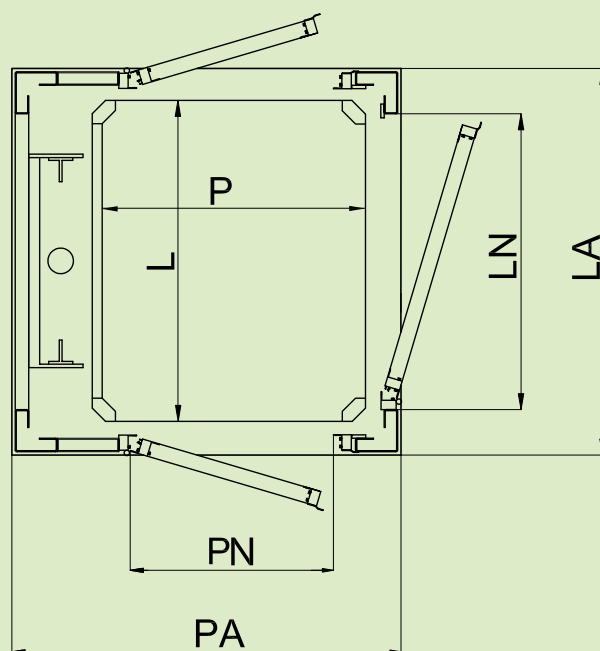

Legenda

- L: larghezza cabina
- P: Profondità cabina
- LH: Larghezza vano in muratura
- PH: Profondità vano in muratura
- LA: Larghezza struttura autoportante
- PA: Profondità struttura autoportante
- LN-PN: Luce della porta
- LE-PE: Ingombro della porta

NB: sulle dimensioni vano aggiungere 45 mm per ogni parete di cabina aggiuntiva, e 100 mm in caso di porta a soffietto a bordo sul lato della stessa.

VANO IN MURATURA

Cabina	L	900	1250	1400	770	850	1250
	P	850	1000	1100	950	1250	1250
Vano	LH	930	1280	1430	800	880	1280
	PH	1090	1240	1340	1190	1490	1490

STRUTTURA

Cabina	L	900	1250	1400	850	1250
	P	850	1000	1100	1250	1250
Vano	LA	1045	1395	1545	995	1395
	PA	1195	1345	1445	1595	1595

Heavy Duty: per le grandi portate

E07 HD

Quando le esigenze evidenziate sollecitano l'installazione di una soluzione adatta ad ospitare ingombri notevoli e pesi consistenti, la versione Heavy Duty permette di caricare porta lettighe, lettini e altri oggetti che necessitano di spazi speciali, senza difficoltà e con il miglior risultato anche sul piano estetico.



Dimensioni pedane 10 configurazioni standard

1400x1300	1400x1400	1600x900	1600x1000	1800x900	1800x1000
2000x900	2000x1000	2200x900	2200x1100		

Portata: da 500 a 600 Kg

Corsa: 8,5 m

I dati sono indicativi e non impegnativi. Vimec si riserva di apportare qualsiasi modifica riterrà opportuna.



Vimec s.r.l. - Via Parri, 7 - 42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy

Tel. + 39 0522 970 666 Fax +39 0522 970677

www.vimec.biz comm@vimec.biz

Vimec all'estero: Madrid (Spagna), Avignone (Francia),

Londra (Regno Unito) , Varsavia (Polonia)



**AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001/2008 =**



283/M

7510237-031011

Agevolazioni all'acquisto

Contribuzione

L'acquisto di un elevatore Vimec è una spesa sostenibile da ogni famiglia. Lo Stato prevede ben tre livelli di contribuzioni quali la detrazione IRPEF del 19%, la possibilità di avvalersi della legge n. 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche e la possibilità di detrarre dalle tasse fino al 36% della spesa sostenuta. La cumulabilità dei contributi significa che il costo di una piattaforma elevatrice può essere rimborsato, in base all'entità del suo valore, oltre il 50% del suo costo.

Un'ulteriore forma di agevolazione consiste nell'applicazione dell'IVA al 4% anziché al 20%.

Finanziamenti personalizzati

Vimec riserva ai propri clienti la facoltà di avvalersi di comodi finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi.

Prodotto garantito

L'elevatore Vimec è garantito per 24 mesi dalla data di installazione e la garanzia può essere estesa nel tempo grazie ai centri di assistenza presenti capillarmente in tutte le province del territorio nazionale.