

Le poltroncine montascale



vimec ACCESSIBILITY

vimec ACCESSIBILITY

*Qualità e design italiani
su misura per te*

Dolce Vita

CAMBIA LA VITA
SENZA CAMBIARE CASA

La poltroncina Dolce Vita
è sempre realizzata su misura, con un disegno preciso
realizzato per la tua scala e per le tue esigenze.

VIA I PENSIERI...
BENTORNATA
DOLCE VITA!



RISCOPRI IL PIACERE
E LA LIBERTÀ DI VIVERE
LA TUA CASA




La tua casa raccoglie tutte le cose belle della tua vita: gli affetti, i ricordi e le comodità che sono una gioia ritrovarsi intorno.



Vivere la tua casa in piena autonomia è un piacere che puoi continuare a condividere con la tua famiglia, senza limitazioni e con il massimo comfort.

Dolce Vita

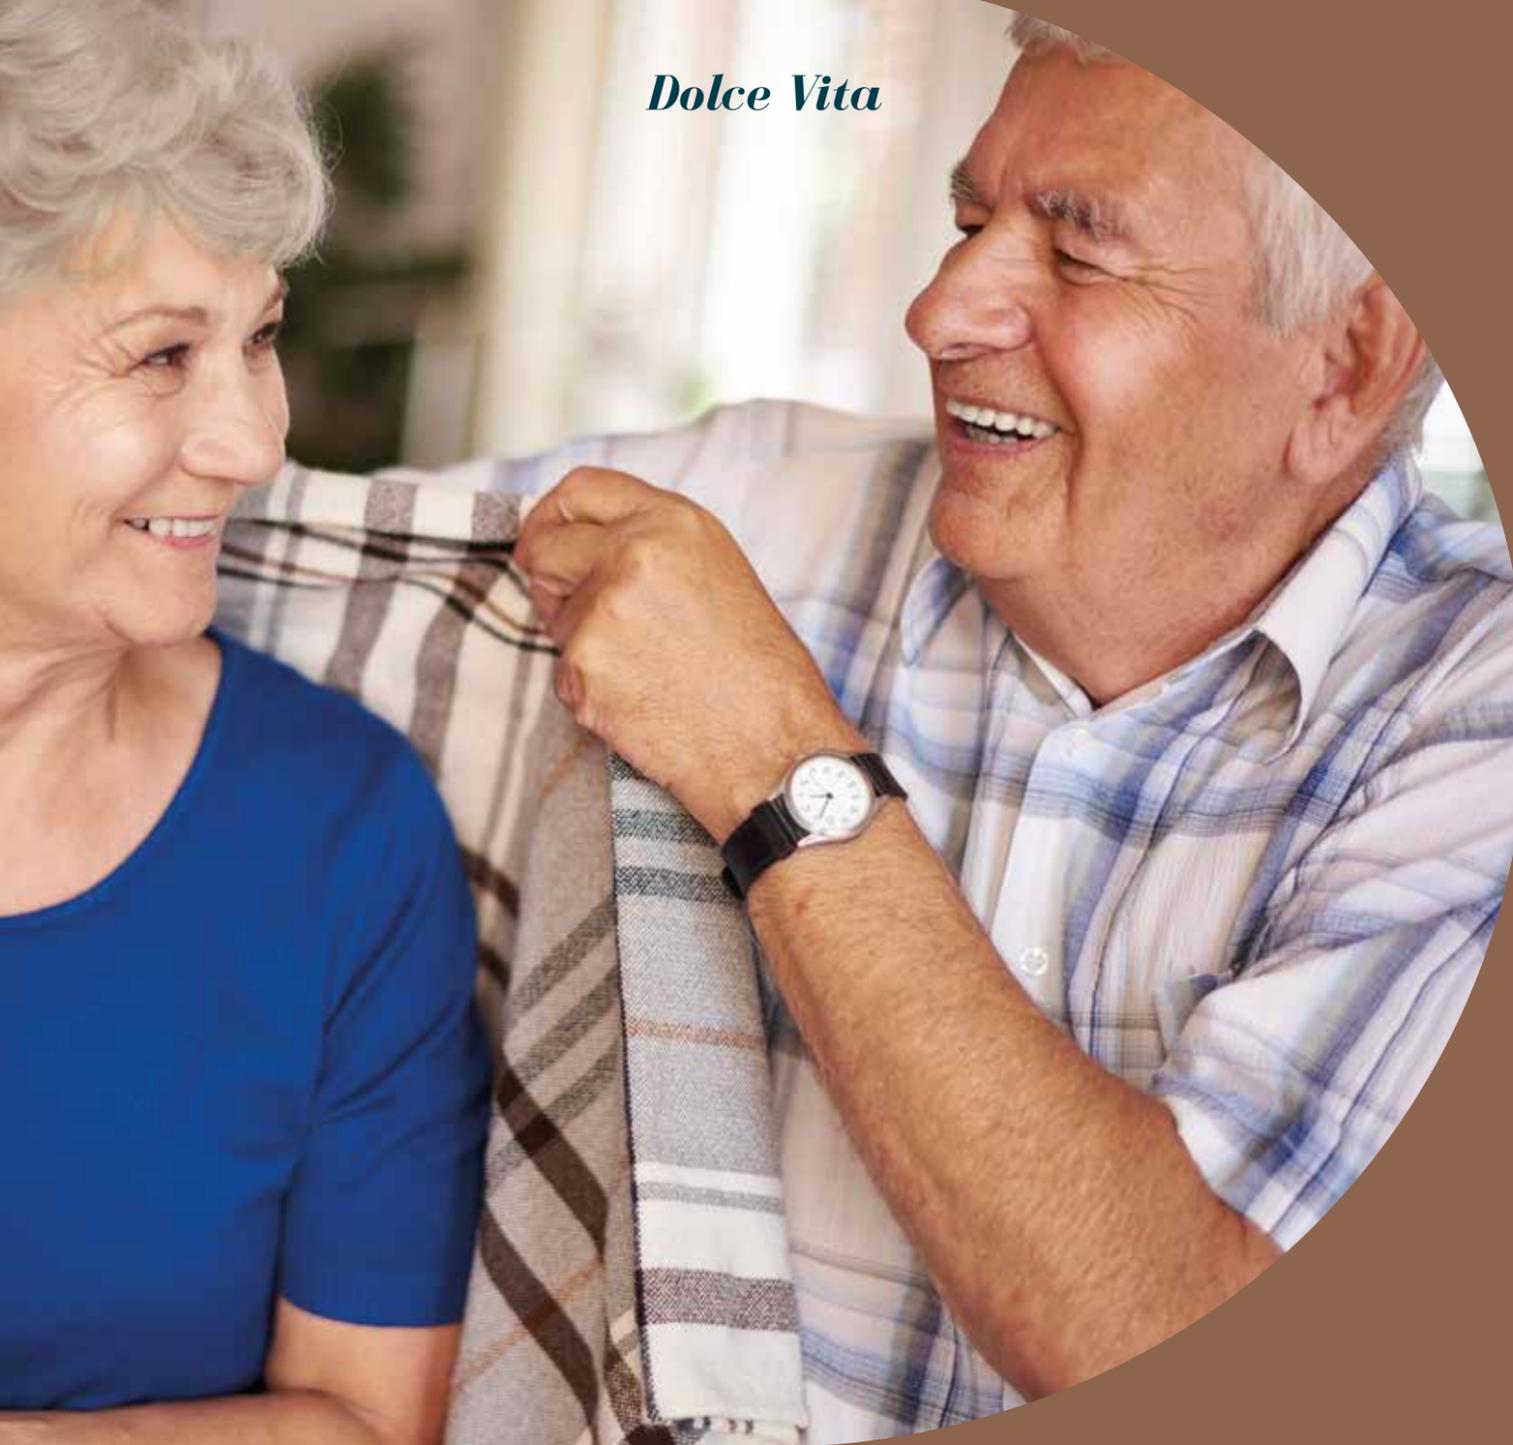

**MASSIMA
FLESSIBILITÀ
E MINIMO
INGOMBRO**

VIMEC DOLCE VITA può essere installata sia sul lato interno che sul lato esterno delle scale. Nessun problema di ingombro sulla scala perché ha pedana, sedile e braccioli completamente ripiegabili. Il sedile e la pedana si chiudono e aprono insieme con un unico dolce movimento. Tra i colori del sedile e della guida puoi scegliere quelli più adatti al tuo arredamento. Bastano pochi, semplici gesti e la poltroncina diventa subito familiare.

Dolce Vita



La guida su misura della poltroncina Dolce Vita si adatta per le scale più lunghe e difficili.

La tecnologia bitubo Vimec offre garanzia di stabilità sempre, insieme alla riduzione degli ingombri sui pianerottoli e lungo la scala.

Abbiamo installato con successo impianti con guide di 50 metri!

Dolce Vita

AL TUO SERVIZIO PER DARTI LA SOLUZIONE MIGLIORE



Ogni casa è diversa
e ogni persona ha esigenze particolari
che devono essere rispettate...

I consulenti Vimec
sono professionisti tecnici esperti e pazienti,
pronti a condividere le esperienze di altri clienti
per orientare al meglio la vostra scelta.

Lavoriamo per la soddisfazione delle persone.

SCEGLI DOLCE VITA PERCHÉ...

**È PRODOTTA IN ITALIA
E SU MISURA PER TE:
DALLA FABBRICA
DIRETTAMENTE SULLA TUA SCALA.**

**HA UN RAPPORTO QUALITÀ / PREZZO
CHE NON TEME CONFRONTI.**



ASCOLTA L'ESPERIENZA DI CHI HA GIÀ SCELTO

Acquistare da Vimec vuol dire acquistare direttamente
dalla fabbrica. In ogni provincia i consulenti tecnici
e i centri di assistenza ti accompagnano dalla scelta
all'utilizzo senza pensieri della tua poltroncina
VIMEC DOLCE VITA.

La qualità degli oltre 130.000 progetti Vimec installati
in tutta Italia è la nostra migliore garanzia.

I nostri clienti parlano di noi, il PASSAPAROLA è la
nostra migliore pubblicità per offrirti una soluzione
unica e studiata per te, le tue esigenze e la tua casa.



I VANTAGGI DI SCEGLIERE DOLCE VITA:

**VIMEC DOLCE VITA è progettata
e realizzata in Italia.**

**Nessuna brutta sorpresa dopo
l'acquisto: SIAMO PRESENTI IN OGNI
PROVINCIA CON PROFESSIONISTI
a servizio dei clienti**

**PATTI CHIARI: l'offerta Vimec è
trasparente e a norma di legge.**

**GARANZIA DI 24 MESI,
che può essere prolungata negli anni.**

AGEVOLAZIONI ALL'ACQUISTO:

Iva al 4%

Detrazione IRPEF al 19%

Detrazione dalle tasse fino al 50%
dell'importo complessivo

Contributi regionali legge 13/89

Finanziamenti personalizzati

Ischia

PER UNA SINGOLA
RAMPA DI SCALE,
SEMPLICE DA USARE
E CONFORTEVOLE

La poltroncina Ischia
è la soluzione ideale per superare pochi gradini
sia dentro la casa, che all'esterno dell'abitazione.

Elegante, discreta e silenziosa,
perfetta per muoversi in sicurezza
nel massimo comfort.



Ischia



Ischia ti libera dai pensieri dei piccoli spostamenti in casa, senza rinunciare a niente e senza obbligarti a opere murarie particolari.

Siediti, allaccia la cintura e goditi in tutta tranquillità la marcia morbida della tua poltroncina.


Ischia

RINUNCIARE
ALLA VECCHIE ABITUDINI?
E PERCHÉ MAI?

LA POLTRONCINA ISCHIA
È COMODA E FACILE DA USARE,
E HA UN INGOMBRO PICCOLO COSÌ...

SERENITÀ E TRANQUILLITÀ
IN CASA PROPRIA.



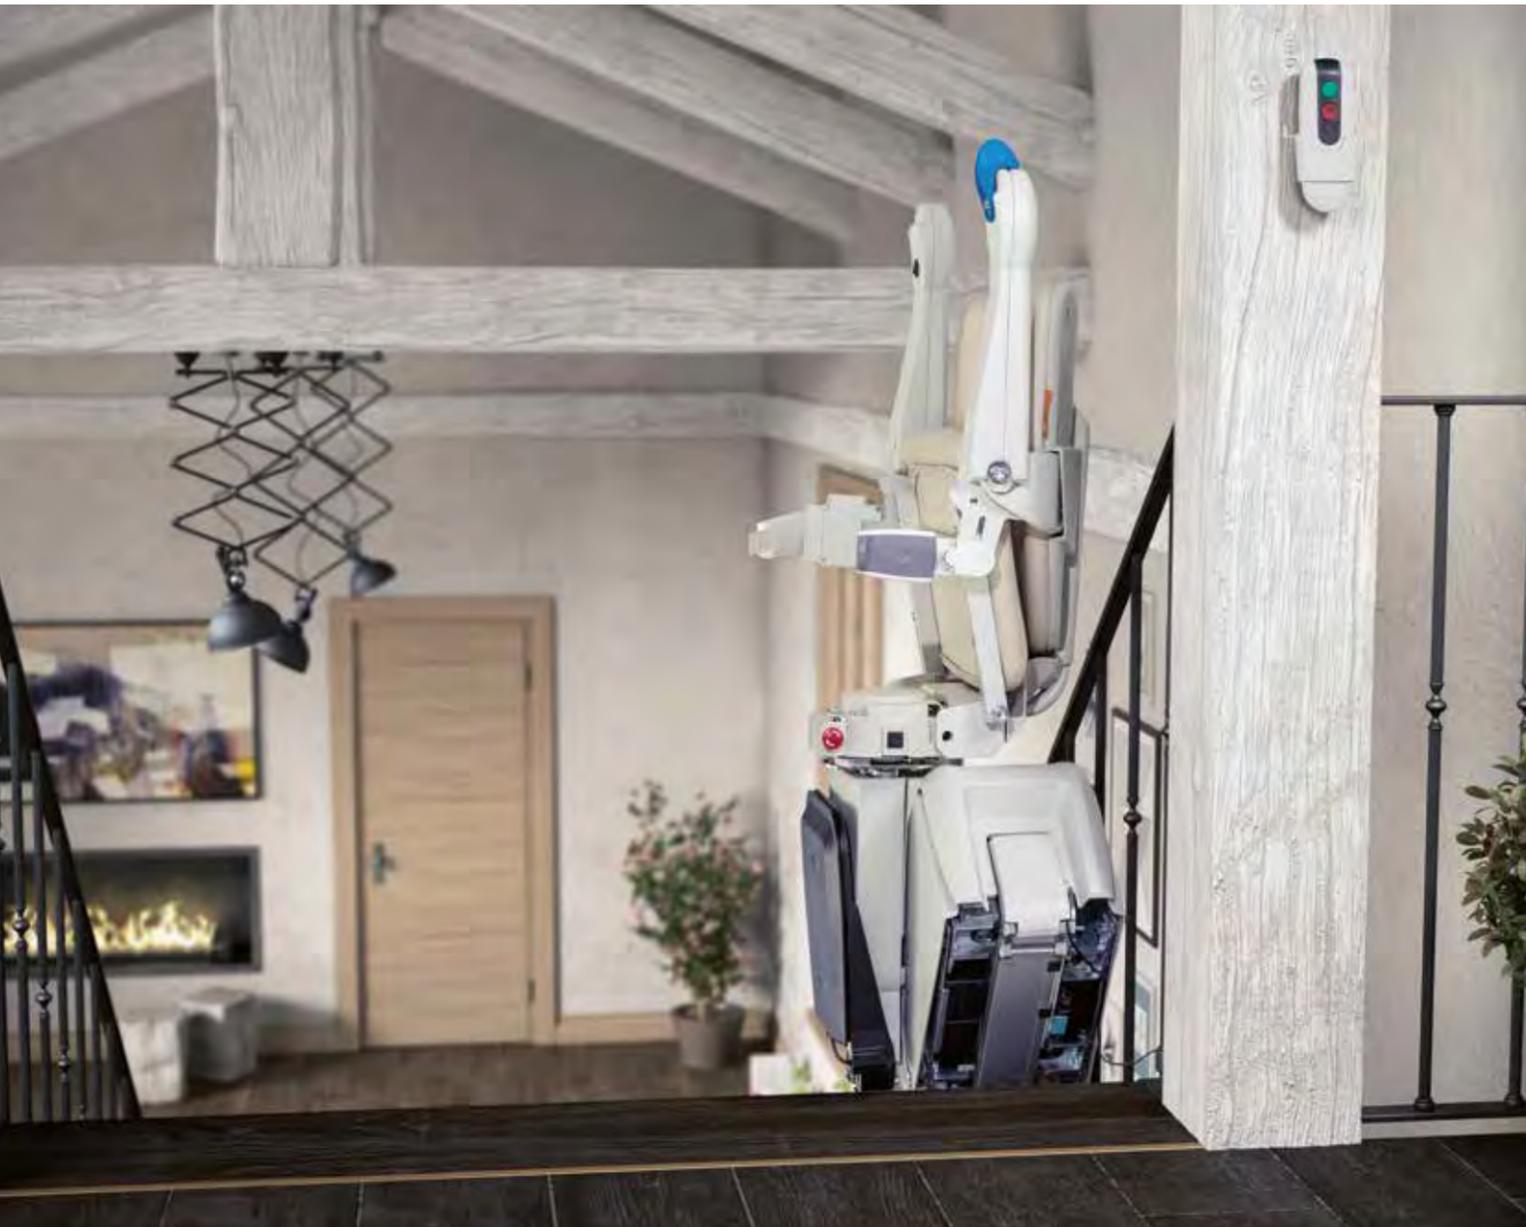

ADATTABILE ED ELEGANTE

Ischia si ripiega facilmente con i braccioli, la seduta e la pedana poggiatesta: non è mai un ingombro per chi deve utilizzare la scala, è sempre un piacere vederla nel contesto della casa, per le sue forme e i colori discreti.

LA COMODITÀ È ANCHE PER GLI SPAZI ATTORNO A CASA

Muoversi senza pensieri dentro e fuori casa? Ischia è disponibile anche nella versione per esterni, con trattamenti dedicati per garantire la tua mobilità sugli scalini della rampa davanti all'ingresso, o su un altro lato dell'abitazione.

LA POLTRONCINA È DOTATA DI BORDI ANTICOLLISIONE CHE ARRESTANO L'IMPIANTO IN CASO DI OSTACOLO



TELECOMANDO PER MUOVERE L'IMPIANTO A DISTANZA



IL JOYSTICK A FARFALLA È COMODO E INTUITIVO



VERSIONE PER ESTERNI OUTDOOR



LA LEVA PER RUOTARE IL SEDILE VERSO IL PIANO DI SBARCO È LEGGERA E SEMPLICE DA USARE


Capri

FLESSIBILITÀ ED ELEGANZA

La poltroncina Capri è la soluzione su misura di Vimec Accessibility con la guida monotubo, che si presta a installazioni particolari quando, ad esempio, lo spazio per il parcheggio della poltroncina è già occupato da una porta, oppure quando hai una scala a chiocciola.

Elegante nelle forme e nei colori, anche la poltroncina Capri è perfetta per muoversi in sicurezza nel massimo comfort.

SERENITÀ SEMPRE SU MISURA

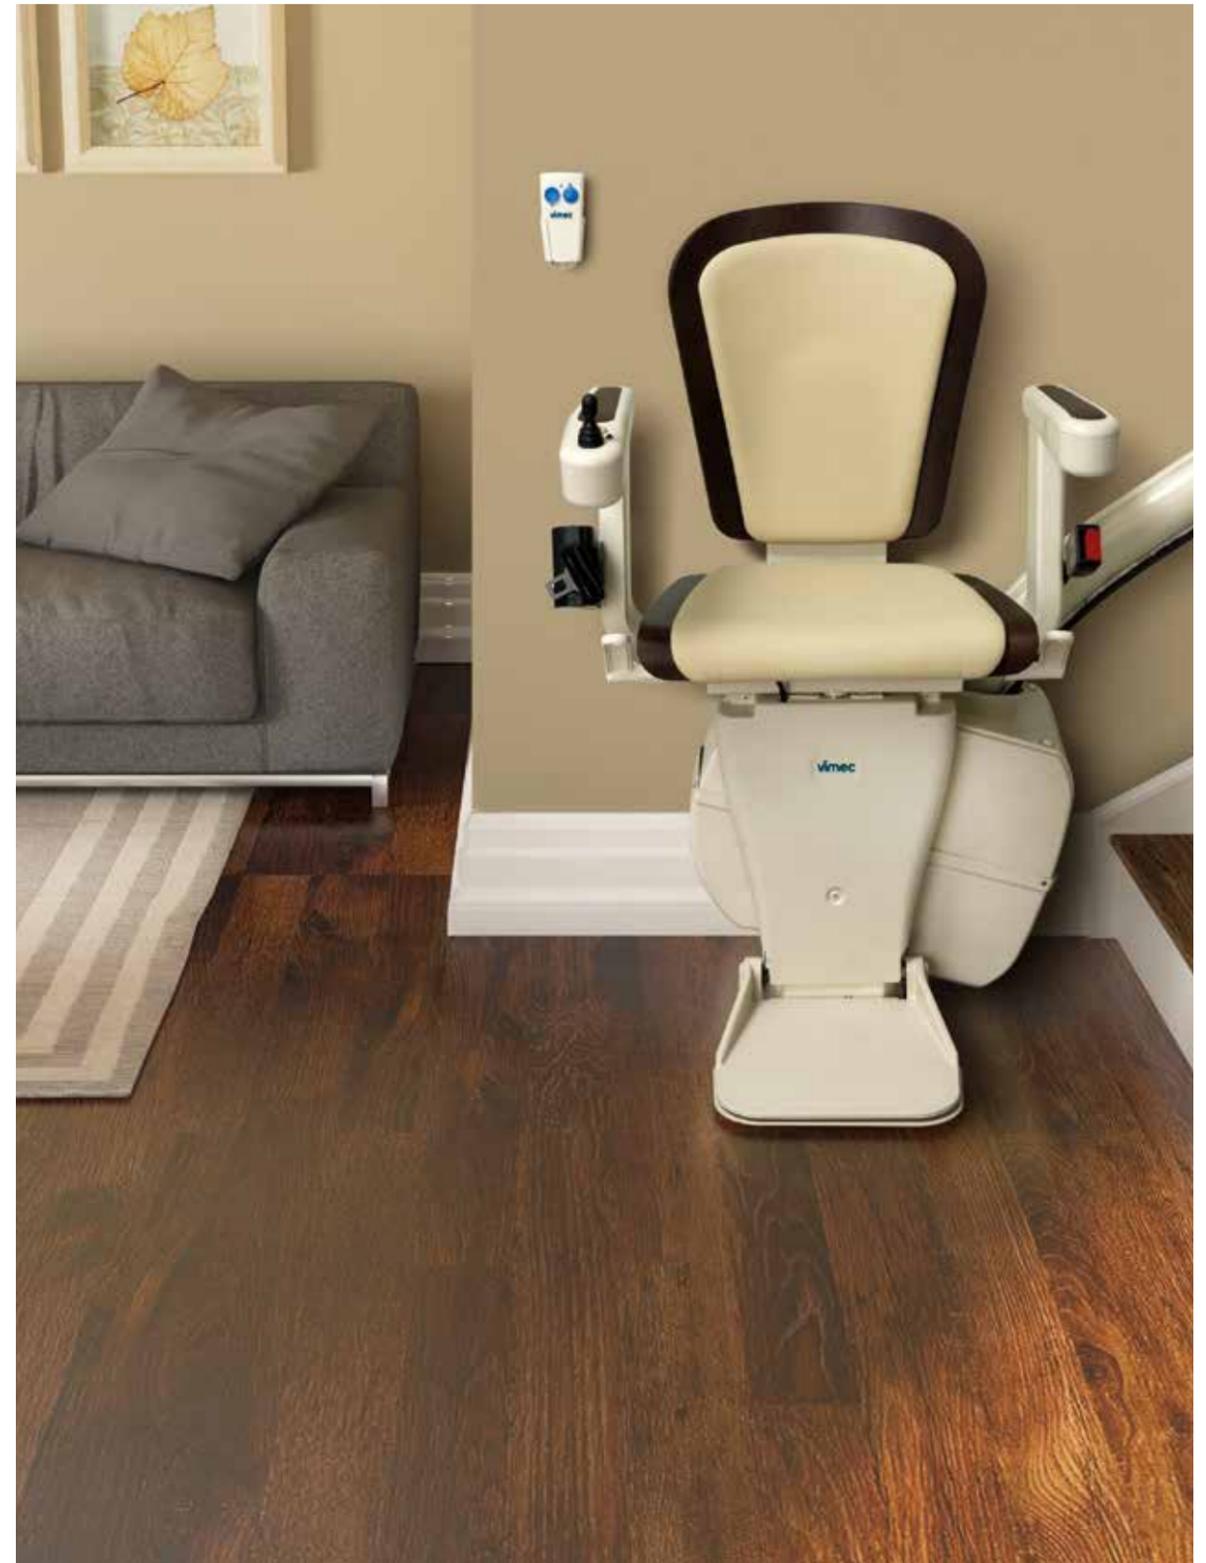



FACILITÀ DI UTILIZZO


In un minuto raggiungi la zona letto,
e con un altro minuto torni in cucina,
in relax grazie alla funzione soft start/stop
(partenza e arrivo a velocità controllata).



La poltroncina Capri
segue la forma della tua scala
anche per più rampe:
in primo piano ci sei tu,
che ti muovi in tutta tranquillità
sui differenti piani della tua casa.



Capri

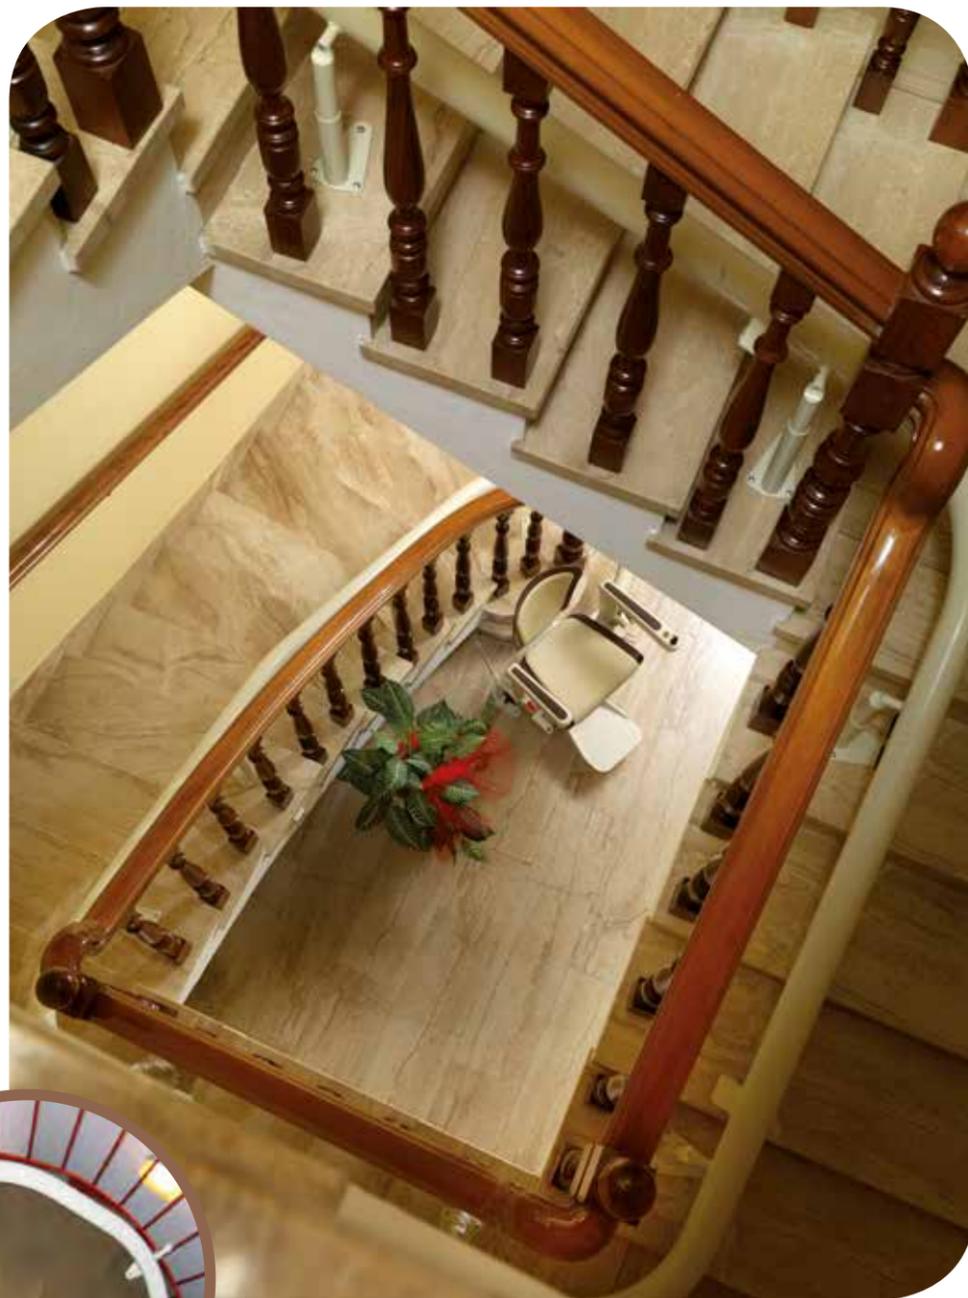

La flessibilità della poltroncina Capri ti permette di affrontare in serenità ogni tipo di percorso, anche quelli complicati come le scale a chiocciola.

La rotazione del sedile agevola sia l'imbarco che lo sbarco sul pianerottolo di arrivo.


Capri



TELECOMANDO PER MUOVERE L'IMPIANTO A DISTANZA



LA POLTRONCINA È DOTATA DI BORDI ANTICOLLISIONE CHE ARRESTANO L'IMPIANTO IN CASO DI OSTACOLO

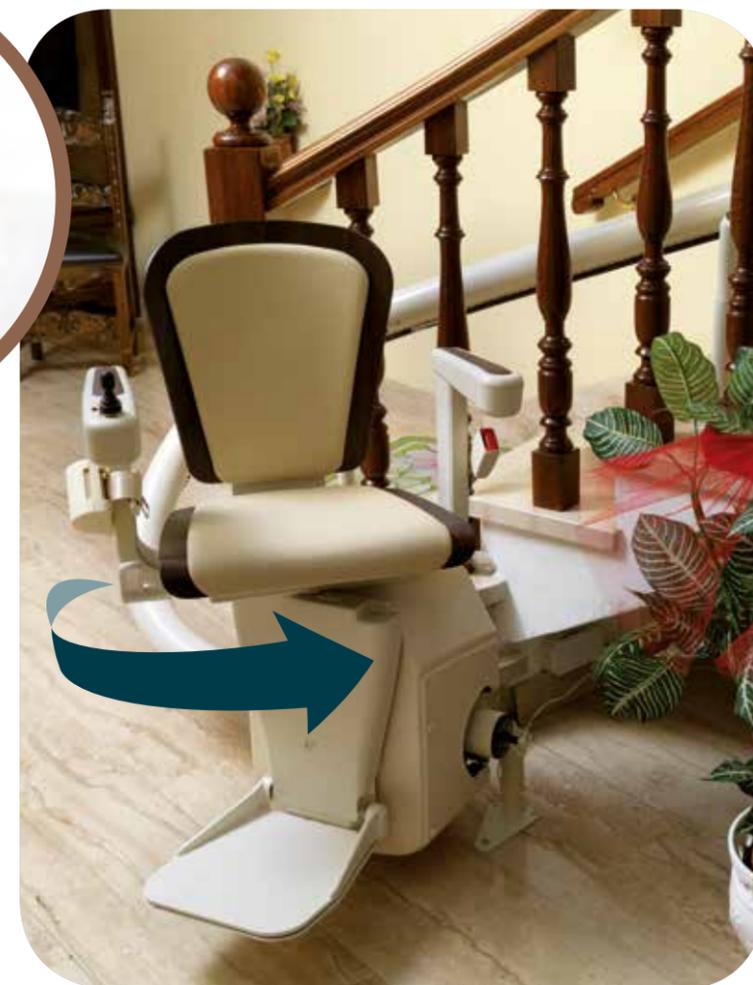

SEDUTA GIREVOLE PER AGEVOLARE LO SBARCO AL PIANO



DROPNOSE: INGOMBRO MINIMO DELLA GUIDA AL PIANO BASSO



LA SEDUTA SI RICHIUDE PER GARANTIRE IL MINIMO INGOMBRO POSSIBILE



**GARANZIA DI 24 MESI E
AGEVOLAZIONI ALL'ACQUISTO:**

IVA AL 4%

DETRAZIONE IRPEF AL 19%

DETRAZIONE DALLE TASSE
FINO AL 50% DELL'IMPORTO
COMPLESSIVO

CONTRIBUTI REGIONALI
LEGGE 13/89

FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI

Sicurezza e comfort

Dolce Vita

La poltroncina Dolce Vita è dotata di bordi sensibili anticollisione, che arrestano l'impianto in caso di ostacolo lungo il percorso. I braccioli e la pedanina poggiapiedi sono particolarmente robusti, per offrire alla persona anziana un solido appoggio.

L'impianto si attiva solo quando tutte le componenti della seduta (sedile, braccioli, pedanina) sono abbassati.

La rotazione del sedile agevola lo sbarco sul piano.

Soft START/STOP: la partenza e l'arresto sono soft e gradevoli per ogni persona.

Gli impianti per esterni (outdoor) sono provvisti di telo protettivo. Installazione in giornata.



LA TECNOLOGIA VIMEC È SENZA CREMAGLIERA: EVITA I PERICOLI DI FERITE/DANNI

BORDI ANTICOLLISIONE

TELECOMANDO INTUITIVO

ROTAZIONE DEL SEDILE

INSTALLAZIONE OUTDOOR

Dati tecnici

Dolce Vita

VERSIONI DISPONIBILI



LA SEDUTA È DISPONIBILE IN 3 COLORI ED È LAVABILE.


LA GUIDA PUÒ ESSERE COLORATA IN QUALSIASI COLORE RAL PER ADATTARSI MEGLIO AL TUO ARREDAMENTO E RISULTARE SEMPRE DISCRETA ED ELEGANTE.

DISPONIBILE IN VERSIONE PER ESTERNI, CON TELO PROTETTIVO.

PARTENZA AL PIANO BASSO



DATI TECNICI

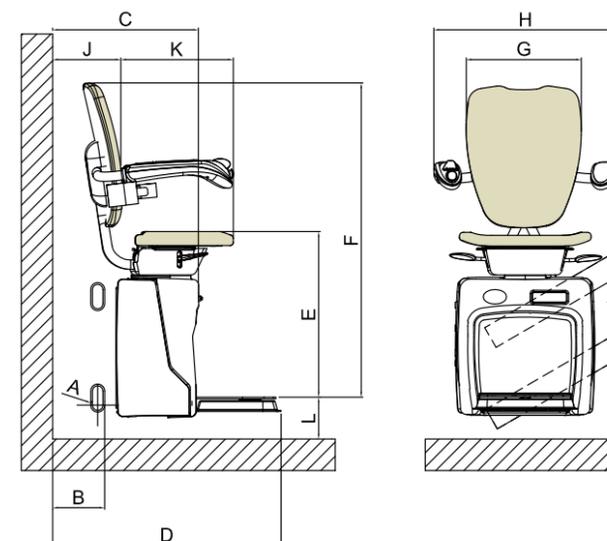

ALIMENTAZIONE	230 VAC
VELOCITÀ	0,15 M/S (MAX.)
DURATA DI UTILIZZO	15 GIRI OGNI 24 ORE • 10 GIRI CONTINUI
CARICO MASSIMO	130 KG

DOLCE VITA		
A	DIMENSIONI DELLA GUIDA LARGHEZZA/ALTEZZA	30 MM/50 MM
B	DISTANZA DEL LATO ESTERNO DELLA SCALA	130 MM
C	INGOMBRO MACCHINA CON LA PEDANA CHIUSA	445 MM
D	INGOMBRO MACCHINA CON LA PEDANA APERTA	720 MM
E	DISTANZA TRA LA PEDANA ED IL SEDILE	530 MM
F	DISTANZA TRA LA PEDANA E LA PARTE SUPERIORE DELLO SCHIENALE	1.080 MM
G	LARGHEZZA SCHIENALE	380 MM
H	DISTANZA TRA I BRACCIOLI (ESTERNAMENTE)	600 MM
J	DISTANZA TRA LO SCHIENALE ED IL MURO	195 MM
K	PROFONDITÀ DEL SEDILE	365 MM
L	DISTANZA TRA LA PARTE SUPERIORE DELLA PEDANA AL PAVIMENTO	90 MM

Dati tecnici

Ischia

VERSIONI DISPONIBILI



**ISCHIA
PER INTERNO**


OPTIONAL

- GUIDA RIBALTABILE AL PIANO BASSO
- GUIDA CON SCORRIMENTO MOTORIZZATO
- SEDUTA GIREVOLE ELETTRICAMENTE




**ISCHIA
PER ESTERNO**

DATI TECNICI

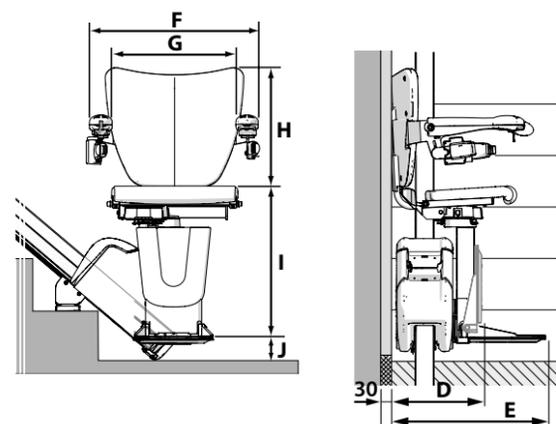

ISCHIA		
A	RAGGIO DELLA ROTAZIONE	645 MM
B	PROFONDITÀ MINIMA DELLO SCHIENALE	60 MM
C	PROFONDITÀ DEL SEDILE	390 MM
D	LARGHEZZA MINIMA CON LA PEDANA POGGIAPIEDI SOLLEVATA	320 MM
E	LARGHEZZA MINIMA CON LA PEDANA POGGIAPIEDI ABBASSATA	530 MM
F	LARGHEZZA ESTERNA DEL BRACCIOLO	575 MM
G	LARGHEZZA INTERNA DEL BRACCIOLO	450 MM
H	ALTEZZA DELLO SCHIENALE	400 MM
I	PEDANA POGGIAPIEDI - SEDILE	430 - 460 - 490 - 520 MM
J	ALTEZZA MINIMA DELLA PEDANA POGGIAPIEDI	70 MM
K	PARTE ANTERIORE DELLA GUIDA	160 MM

I DATI TECNICI SONO INDICATIVI. VIMEC SI RISERVA DI APPORTARE QUALSIASI MODIFICA CHE RITERRÀ OPPORTUNA.

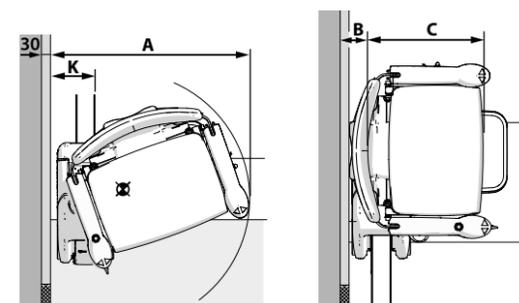

SOFT START/STOP DI SERIE
NON CI SONO LUBRIFICANTI: SI PULISCE CON UN PANNO
INSTALLAZIONE IN GIORNATA

Dati tecnici

Capri

OPTIONAL

- GUIDA RIBALTABILE AL PIANO BASSO
- SEDUTA GIREVOLE ELETTRICAMENTE



COMFORT

GUIDE SERVOSCALA



AVORIO
(di serie)




**GRIGIO
7047**
(optional)



**MARRONE
8024**
(optional)

DATI TECNICI

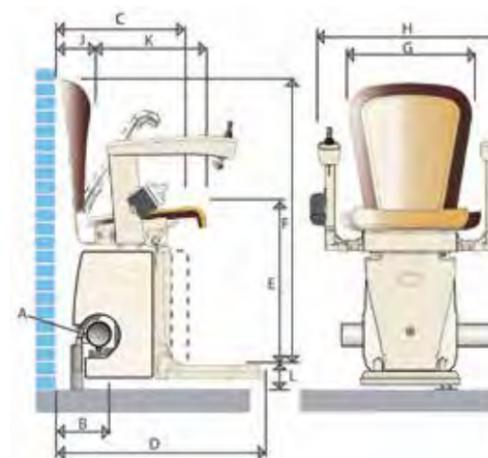

ALIMENTAZIONE	230 VAC
VELOCITÀ	0.15 M/S (MAX.)
DURATA DI UTILIZZO	15 GIRI OGNI 24 ORE 10 GIRI CONTINUI
CARICO MASSIMO	125 KG

CAPRI		
A	DIMENSIONI DELLA GUIDA (DIAMETRO)	Ø 76 MM
B	DISTANZA DAL LATO ESTERNO SCALA (ZOCOLO 30 MM) OPPURE DISTANZA DAL LATO INTERNO SCALA (ZOCOLO 30 MM)	170 MM 190-250 MM
C	INGOMBRO MACCHINA CON LA PEDANA CHIUSA	400 MM
D	INGOMBRO MACCHINA CON LA PEDANA APERTA (SMUSSATA)	625 MM
E	DISTANZA TRA LA PEDANA ED IL SEDILE	485 MM
F	DISTANZA TRA LA PEDANA E LA PARTE SUPERIORE DELLO SCHIENALE	880 MM
G	DISTANZA TRA I BRACCIOLO (INTERNAMENTE)	440-460 MM
H	DISTANZA TRA I BRACCIOLO (ESTERNAMENTE)	570-610 MM
J	DISTANZA TRA LO SCHIENALE ED IL MURO	570-610 MM
K	PROFONDITÀ DEL SEDILE	390 MM
L	DISTANZA TRA LA PARTE SUPERIORE DELLA PEDANA AL PAVIMENTO IN CASO DI *DROPNOSE*	130 MM 93 MM
	LARGHEZZA MINIMA SCALA INSTALLAZIONE LATO INTERNO	770 MM
	LARGHEZZA MINIMA SCALA INSTALLAZIONE LATO ESTERNO	740 MM

I DATI TECNICI SONO INDICATIVI. VIMEC SI RISERVA DI APPORTARE QUALSIASI MODIFICA CHE RITERRÀ OPPORTUNA.

SOFT START/STOP DI SERIE
INSTALLAZIONE IN GIORNATA

vimec

Vimec è nata nel 1980 vicino al fiume Po,
tra le province di Mantova e di Reggio Emilia.

Nel corso degli anni siamo diventati leader grazie
ai valori che ci guidano ogni giorno: le persone sono
i nostri clienti, verso le quali ci confrontiamo
con passione, impegno e integrità, allo scopo
di garantire la migliore esperienza come consumatori.

Vimec Accessibility è la divisione dell'azienda che cura
la progettazione, realizzazione e installazione
di soluzioni su misura a supporto delle esigenze
di mobilità della persona, sia nella propria abitazione
che in ambienti aperti al pubblico.

ART: KALIMERA.IT



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001/2008 =

Made in Italy



7510148-05022015 440/0

Numero Verde
800-204042

vimec ACCESSIBILITY

VIMEC s.r.l.

Via Parri, 7 | 42045 Luzzara (RE) | Italy
Ph. +39 0522 970666 | Fax +39 0522 970677
comm@vimec.biz | www.vimec.biz

VIMEC SEDI ESTERE:

Madrid (Spagna)
Avignone (Francia)
San Pietroburgo (Russia)

Londra (Regno Unito)
Varsavia (Polonia)

Società soggetta a direzione e coordinamento di Investmentaktiebolaget Latour.